



ダストボックスのお手入れ

ランプが点滅（ゴミすて）・ランプが点灯（フィルター掃除）したら…（詳しくは取扱説明書をご覧ください）




ダストボックスにゴミがたまったり、ネットフィルターとプリーツフィルターにゴミやほこりが付着したまま使用しますと、ランプが点滅（ゴミすて）、点灯（フィルター掃除）します。こんなとき（ランプ点滅・点灯、吸込力が弱い、運転音が大きい）は、ゴミを捨てお手入れをしてください。


ダストボックス

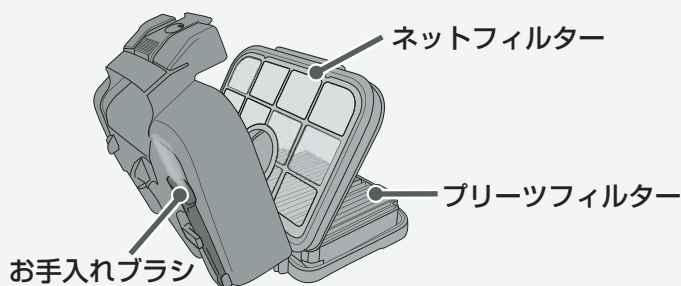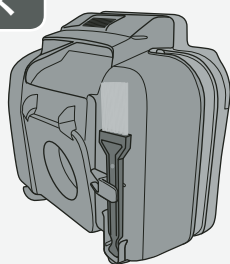


1 チリ落としレバーを10往復程度、動かして、ゴミやほこりを落とす

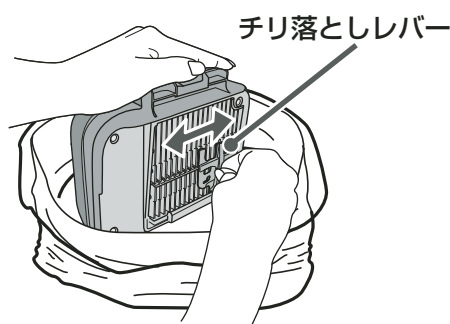

2 ダストボックスを開け、ゴミを捨てる

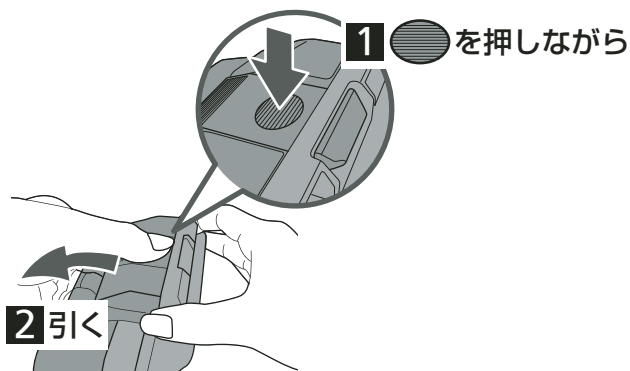


3 ゴミを捨てる

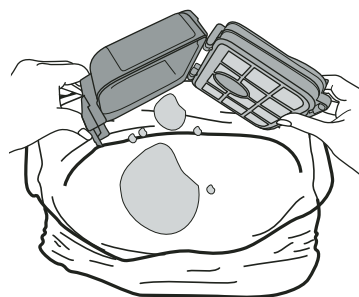


3 チリ落としレバーをさらに10往復程度(ゴミが落ちるまで)動かして、ゴミやほこりを落とす


1 下図のように広げて

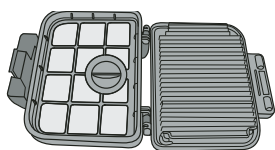


2 裏返し、動かす

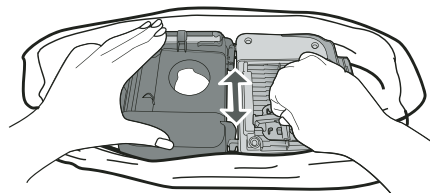


4 ゴミやほこりなどをしっかりと取り除く

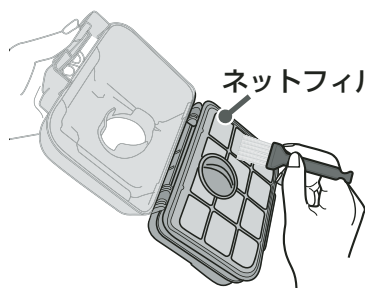

ネットフィルター

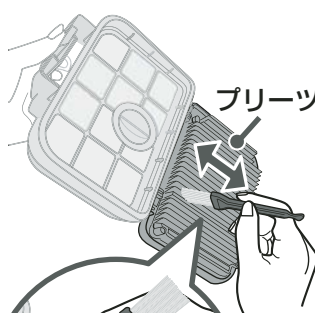

プリーツフィルター

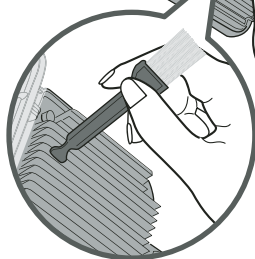

ブラシで取れないときは、反対側でゴミをかき出してください。
(フィルターが破れる場合がありますので、強く押しつけないでください)


長期間ご使用になって汚れが気になるときは、水洗いもできます

1 水洗いする

プリーツフィルター

ネットフィルター


ダストボックス

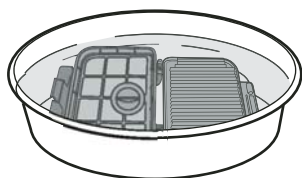

水につける (約 30 分)
(洗剤は使わない)



流水を当てるようにして洗う
(お手入れブラシや歯ブラシなどでこすらない)

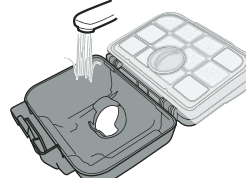

2 十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因)

風通しのよい場所に約 24 時間置き、完全に乾かす